

## 【司モデル中間スポンソン for 800X-2、800SXR】

この度は CRAFTSMAN' S 司モデル中間スポンソンをお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は、競技用として開発されたもので、一般レジャー使用などにはお勧めできません。
- 当商品の取付けは、多少のネジ空け加工が必要となります。取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取付け・使用に関する一切の責任は負い兼ねます。又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行ってください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせは、お断りしております。FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。


### 取付け説明

- 必要な材料、道具  
ドリル本体、ドリルの刃 5m/m~5.2m/m、プラスドライバー#2、8m/m、スパナ、ネジロック剤
1. サイドバンパーのコーナーバンパーを含む、後ろから5コ目~7コ目の計3点のリベットをドリルで取り除きます。
  2. スポンソンのケガキ穴（両端どちらか）に穴を開けます。
  3. 船体に仮止めをして位置を決めます。
  4. 先に穴を開けた反対の端から穴を開けていきます。（製品は船体に付けたまま）開けたら順番にネジを仮止めしていきます。
  5. ネジにロック剤を付けて本締めをして出来上がりです。

### 【このスポンソンは左右を入れ替えることにより、その特性が変化します!!】

★ がFrontの場合：フラットな水面用、グリップ力UP

♣ がFrontの場合：ラフな水面用、船のバタつきが軽減

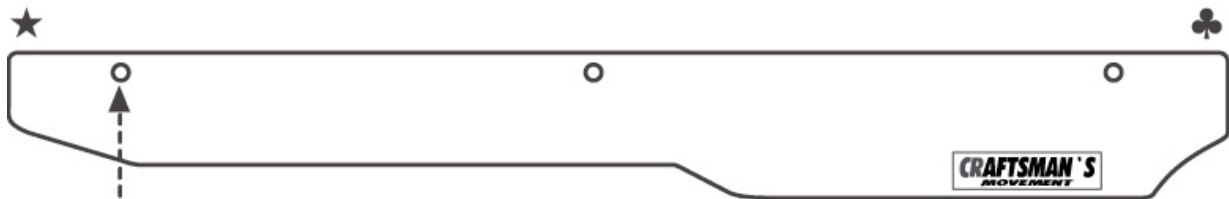

※ケガキ穴については目安になります。

船体によって個体差が多いので、このケガキどおりに穴を開けるとボルトが入らない場合がありますのでご注意ください。



FAX : 072-988-5450

Mail : info@craftsmans.jp